

迷你激光灯说明书

一、开箱检查：

感谢您购买我司灯具，为了方便您的使用，请仔细阅读说明书。在使用产品时请按本说明书所述规程操作，以免误用而导致人身安全或损坏灯具。收到产品时，请小心取放；检查产品是否有运输而造成的损坏。出现故障时请及时联系经销商，请勿擅自拆卸灯具。开箱时请检查箱内以下配件是否齐全：

激光灯具一台、电源适配器一个、说明书一份。

二、注意事项：

1. 必须按本操作说明书所述规程操作，请勿擅自拆卸灯具。
2. 安装本机前请不要接通电源或开启灯具。
3. 本机应保持干燥，请勿在雨中或潮湿、多尘的环境中使用。在户外使用时请做好防护措施。
4. 手湿时，请不要触摸产品和接通电源线。
5. 请勿频繁开关电源，避免影响激光器的使用寿命，并尽量避免长时间开启，连续工作两个小时后须关闭灯具10分钟，待激光器完全冷却后再次使用。
6. 基于激光器特性所要求的使用工作环境：
温度：15℃～30℃，湿度：5%～90%RH
7. 再次运输时，请注意防震。

三、警告

1. 本灯具激光危险等级为Class IIIB，使用时裸眼直视出光口对眼睛有伤害，请勿长时间直视出光口。
2. 该灯具对电源要求为AC110-240V/50-60HZ，若超出此范围建议使用稳压设备，否则将严重影响激光器寿命。


四、声明

本产品出厂时经过严格的质量检验。使用者应严格遵守以上所述操作说明和注意事项，任何因误用而导致对产品的损坏不在本公司保修范围之内，对忽视操作手册而导致的故障和问题亦不在经销商负责的范围内，任何的操作导致对人体伤害，本公司概不负责。

五、规格

1. 电源：电源适配器，输入AC110～240V/50～60HZ，输出5.0V/1.5A。
2. 激光器：绿光：波长532nm，功率50mw，红光：波长650nm，功率100mw。
3. 尺寸：130×92×52mm
4. 净重：0.6KG，毛重：0.7KG。

六、面板介绍

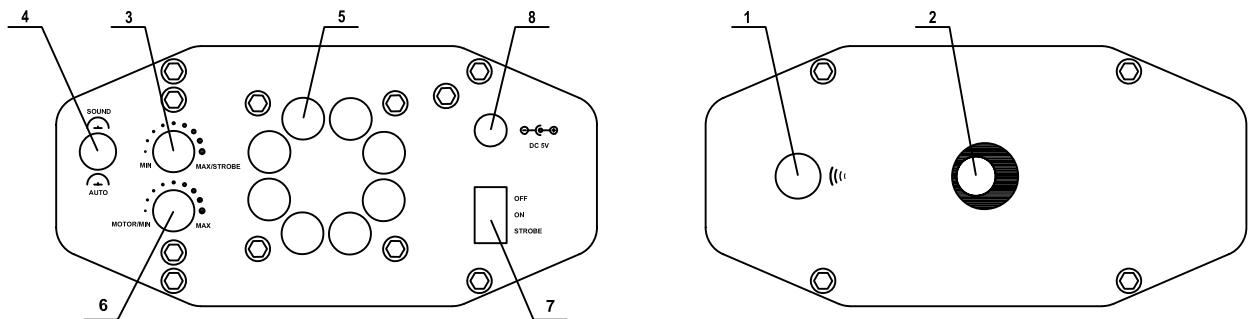

1. 咪头 2. 出光孔 3. 频闪调节器 4. 声控/自动转换开关 5. 风扇 6. 电机转速调节器 7. 频闪/开/关转换开关 8. 电源输入接口

七、操作说明

1. 先将电源适配器端口接入8电源输入接口，将开关7置于ON或STROBE位置，灯具开启。
2. 开关7置于ON位置并保持按钮4处于按下状态时声控开启；再次按下按钮4声控停止。
3. 开关7处于STROBE位置时自动频闪模式开启。
4. 旋钮3为频闪调节器（调节激光灯处于频闪模式时闪烁的速度）。
5. 旋钮6为电机转速调节器（调节激光灯变换画面的速度）。